



LIV
SLOVENIA
MIXERS
CONSTRUCTION
EQUIPMENT

SVN

SMK

ALB

EUROMIKSER MLZ 130 NG



ALTRAD LIV Proizvodnja in prodaja mešalnikov d.o.o.
Sveti Jurij 18a, 9262 Rogašovci, Slovenija
tel.: ++ 386 2 55 88 430, fax: ++ 386 2 55 71 075
www.altrad-liv.si



SVN**IZJAVA O SKLADNOSTI**

Na osnovi smernic evropske skupnosti o varnosti strojev 2006/42/EC, elektromagnetni združljivosti 2006/108/EC, nizki napetosti 2006/95/EC in hrupu 2000/14/ES

ALTRAD LIV d.o.o.
Sveti Jurij 18a
9262 Rogašovci, Slovenija

s polno odgovornostjo izjavlja, da so pri razvoju, konstruiranju in izdelavi

mešalnika za beton EUROMIKSER MLZ 130 NG

bili upoštevani naslednji standardi:
2006/42/EC
EN 12151:2007, EN 60204-1:2006+2009+AC:2010
EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014
EN 62233:2008+AC:2008

SMK**ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА СООДВЕТНОСТ**

Врз основа на Директивата за машинска опрема на Европската Заедница 2006/42 / EC, електромагнетна компатибилност 2006/108 / EC, низок напон 2006/95 / EC и бучава 2000/14 / EC.

ALTRAD LIV d.o.o.
Sveti Jurij 18a
9262 Rogašovci, Slovenija

со целосна одговорност изјавува дека тие се во развој, проектирање и производство

Мешалка за бетон ЕУРОМИКСЕР МЛЗ 130 НГ

следниве стандарди се почитуваат:
2006/42 / E3
EN 12151: 2007, EN 60204-1: 2006 + 2009 + AC: 2010
EN 60335-1: 2012 + AC: 2014 + A11: 2014
EN 62233: 2008 + AC: 2008

ALB**DEKLARATA E KONFORMITETIT**

Në bazë të Direktivës së Makinerisë së Komunitetit European 2006/42 / EC, pajtueshmëria elektromagnetike 2006/108 / KE, tension i ulët 2006/95 / EC dhe zhurma 2000/14 / EC

ALTRAD LIV d.o.o.
Sveti Jurij 18a
9262 Rogašovci, Slovenija

me përgjegjësi të plotë deklarojnë se janë në zhvillim, dizajn dhe prodhim

mikser betoni EUROMIKSER MLZ 130 NG

respektohen standardet e mëposhtme:
2006/42 / EC
EN 12151: 2007, EN 60204-1: 2006 + 2009 + AC: 2010
EN 60335-1: 2012 + AC: 2014 + A11: 2014
EN 62233: 2008 + AC: 2008

Direktor: Janez GOLEŽ

SPOŠTOVANI KUPEC!

Kupili ste nov mešalnik betona. Naše dolgoletne izkušnje so zagotovilo, da ste se odločili pravilno. Poskrbeli smo za kvaliteto izdelavo po strogih evropskih predpisih, ki vam ob upoštevanju teh navodil zagotavlja varno delo.

Mešalnik je namenjen za pripravo gradbenih mešanic.


RAZLAGA SIMBOLOV NA MEŠALNIKU




Pred uporabo obvezno preberite navodila za uporabo mešalnika.



Pred vsakim popravilom mešalnik obvezno izklopite iz električnega omrežja.



Pred snemanjem pokrova omarice mešalnik obvezno izklopite iz električnega omrežja.




Mazanje pogonskih zobnikov v nobenem primeru ni dovoljeno.



Seganje v vrteči se boban je nevarno in zato prepovedano.

Upoštevanje navodil in priporočil za delo in vzdrževanje vam zagotavlja varno delo in dolgo življenjsko dobo mešalnika.

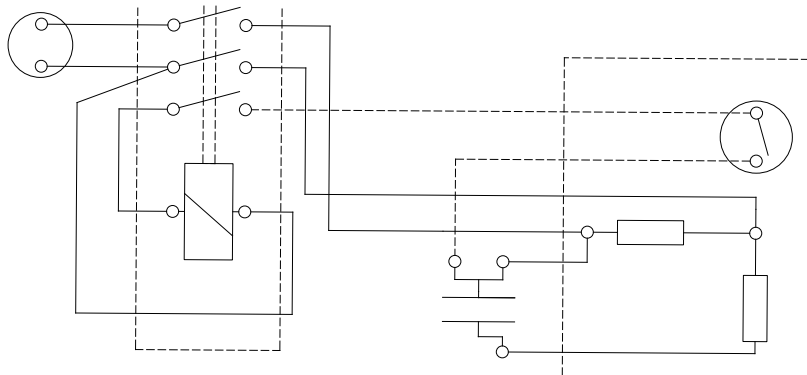

Električna varnost

Mešalnik je izdelan po veljavnih predpisih. Dvojna izolacija zagotavlja popolno varnost pred električnim udarom, zato ga na električno omrežje lahko priklopite brez dodatnega varovanja.



Mehanska varnost

Pri konstruiranju mešalnika smo poskrbeli za popolno varnost upravljalca. Vsa nevarna mesta so zaščitena oziroma narejena tako, da je možnost poškodbe izključena.



Varnostna opozorila

Z mešalnika ne smemo odstranjevati zaščit, ki nam zagotavljajo varno delo. Omarica elektromotorja mora biti med delovanjem vedno zaprta. Prepovedano je seganje v vrteči se boban. Kabel za priklop mešalnika na električno omrežje ne sme biti poškodovan. Kabel mora biti položen tako, da se med obratovanjem ne poškoduje. Pazimo, da samega mešalnika ne postavimo na kabel. Polnjenje in praznjenje bobna je dovoljeno samo, ko se boban vrti. Vklon mešalnika je dovoljen samo, če je boban prazen. Uporaba mešalnika v okolju z eksplozivno atmosfero ni dovoljena. Med delovanjem (vrtenjem bobna) se mešalnik ne sme premikati.



POZOR! Stroj z dvojno izolacijo

Pri vseh popravilih je obvezna vgradnja originalnih delov, da se dvojna izolacija zagotovi tudi po popravilu!



POZOR! Nevarnost vdihavanja



POZOR! Obvezna uporaba osebne zaščitne opreme

TEHNIČNI PODATKI

Tip mešalnika	EUROMIKSER MLZ 130 NG		130
Mere	višina	(mm)	1340
	višina zloženega	(mm)	870
	dolžina	(mm)	1140
	širina	(mm)	720
Teža mešalnika		(kg)	50
Volumen posode		(l)	130
Delovni volumen		(l)	96
Napetost (izmenična)		(V)	230
Nazivna moč (S6 10%)		(W)	700
Nazivni tok		(A)	2,7
Hrup mešalnika (prazen)		(dB-A)	86

SKLADIŠČENJE MEŠALNIKA

Mešalnik skladiščimo v prostorih, kjer je možnost mehanskih poškodb minimalna. Dolgotrajno skladiščenje zahteva zaprt in suh prostor. Kratkotrajna hramba pa ne zahteva kakšnih posebej za to namenjenih prostorov. Temperatura skladiščenja se lahko giblje med -30°C in +50°C.

NAVODILA ZA ODSTRANJEVANJE IZDELKA PO KONČANI ŽIVLJENJSKI DOBI

Priporočamo, da iztrošeni izdelek in embalažo oddate pooblaščenim organizacijam za zbiranje sekundarnih surovin.



PRIPRAVA MEŠALNIKA ZA DELO

1. MONTAŽA MEŠALNIKA

Mešalnik se dobavlja v zloženem položaju. Pred zagonom ga je potrebno dvigniti v delovni položaj. Po odstranitvi embalaže odvijemo matici (4). Mešalnik najprej primemo za omarico (33), ga dvignemo in istočasno odpremo sklop s kolesi (5) ter ga fiksiramo. Nato dvignemo mešalnik s prednje strani. Primemo za ročico (9) in med dvigovanjem odpiramo nogo (1). Pri tem pazimo, da se mešalnik ne prevrne. Po postavitvi mešalnika v delovni položaj privijemo matici (4). Montažo opravimo skrbno, sicer se nam mešalnik lahko pri obremenitvi ali prevažanju sesede.


2. ELEKTRIČNI PRIKLOP MEŠALNIKA

Za priklop mešalnika na električno omrežje uporabljamo kabel s presekom žice minimalno 3 x 1,5 mm. Ta presek žice je primeren do dolžine 25 m. Če je priključni kabel daljši, mora biti presek 3 x 2,5 mm. Vtičnica, na katero priključimo mešalnik, mora biti varovana z 10 A varovalko. Dodatne zaščite za varovanje elektromotorja niso potrebne, saj je motor varovan z vgrajenim termičnim tipalom. Tipalo je povezano s stikalom, ki avtomatsko ustavi delovanje elektromotorja, če se ta pregreje.

3. DELO Z MEŠALNIKOM

Mešalnik postavimo na ravna in trdna tla, sicer se nam enostransko vgrezne ali prevrne.

Maksimalni dovoljeni nagib terena je 10° kakor kaže slika. Dovoljeni nagib 10° pomeni odmik libele 70 mm od roba omarice.

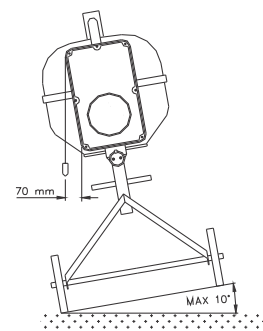

Priključitev mešalnika na agregat ni priporočljiva, saj lahko pride do okvare motorja in razveljavitve garancije

Priključitev na omrežje izvedemo z nepoškodovanim električnim podaljškom, ki mora biti razvit in položen tako, da ni zpostavljen poškodbam.

Mešalnik vklopimo s stikalom, ki ga je možno preklopiti samo v primeru, da je na sponkah stikala električna napetost. Ob vsaki prekinitvi električnega toka pride do izklopa stikala in ob ponovni vzpostavitvi napetosti moramo ponovno pritisniti na vklopno tipko, če želimo, da bo mešalnik obratoval naprej. Boben mešalnika postavimo v položaj, ki je odvisen od materiala, ki ga želimo mešati (za malto bolj navpično, za beton bolj položno). Ko smo to izvedli in se boben vrti, ga lahko polnimo. Boben polnimo samo do njegovega maksimalnega delovnega volumna.

Predlagamo naslednji vrstni red polnjenja: Najprej nalijemo del vode, dodamo polovico gramoza in ves dodajni material (npr. cement, apno, ...). Ko se to malo premeša, dodamo ostanek vode in ostanek gramoza.

OPOZORILO: Po prvih nekaj mešanjih je možnost puščanja vode, kjer sta spojena pokrov in dno posode.

Polnimo in praznimo lahko samo vrteči se boben!

Mešalnik prestavljamo po gradbišču s pomočjo koles in ročice, pri čemer mora biti odprtina bobna obrnjena navzgor. Za popolno varnost pri delu moramo upoštevati tudi navodila proizvajalcev dodatnih materialov (cementa, apna in drugih).

4. ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE



Pred vsakim čiščenjem ali popravilom mešalnik obvezno izklopimo iz električnega omrežja

Čiščenje podaljšuje življenjsko dobo mešalnika, zato mora biti le-to čimbolj temeljito. S tekočo vodo in mehko krtačo speremo zunanjo površino mešalnika. Pri tem ne strgamo malte z ostrimi predmeti, saj se lahko poškoduje lakirana površina. Notranjost bobna speremo takoj po končanem delu s curkom vode pod pritiskom, da le-ta popolnoma odstrani ostanke materiala, ki smo ga mešali.

Pri čiščenju pazimo, da curek vode ne usmerjamo v odprtine na omarici, ker le-ta ni narejena tako, da bi preprečevala vdor vode.

Vzdrževanje mešalnika je enostavno in zmanjšano na minimum:

- ✎ Občasno pregledati zategnjenost vijakov in matic
- ✎ Redno kontrolirati napetost pogonskega jermena (37) in ga po potrebi zategniti. Zategnemo ga tako, da odvijemo matici na vijakih, ki pritrujeta omarico elektromotorja na ogrodje in elektromotor skupaj z omarico navzdol. Matici privijemo.

Vsa morebitna popravila mešalnika so dovoljena samo za to usposobljeni osebi z originalnimi rezervnimi deli.

GARANCIJSKA IZJAVA

Izjavljamo:

- ✎ Da bo izdelek v garancijskem roku brezhibno deloval, če boste upoštevali dana navodila.
- ✎ Da bomo zagotovili servis in potrebne rezervne dele za izdelek v garancijskem roku in še 5 let po njegovem izteku.
- ✎ Da bomo v garancijskem roku na svoje stroške, kar vključuje tudi stroške prevoza za reklamirani izdelek, zagotovili odpravo okvare v roku, ki ne bo daljši od 45 dni.

Mešalnik, ki v omenjenem roku ne bo popravljen, bomo na vašo zahtevo zamenjali z novim. Stroški prevoza se priznajo v višini veljavne železniške ali poštne tarife. Garancija velja od dneva nakupa, kar dokažete s potrjenim garancijskim listom in potrjenim računom. V primeru popravila se garancijski rok podaljša za čas popravila. Prosimo vas, da ob prijavi okvare obvezno navedete: naziv in tip izdelka, datum nakupa, opis okvare in točen naslov.

GARANCIJSKI ROK je 12 mesecev.

Garancija se ne prizna:

- ✎ Zaradi nestrokovne in nedovoljene uporabe ter preobremenitve mešalnika.
- ✎ Zaradi neupoštevanja pisnih navodil, ki jih je dal proizvajalec.
- ✎ Če popravila opravi nepooblaščen oseba brez vednosti proizvajalca.

DAJALEC GARANCIJE



UI Lubotenska 97
NMK-1200 Tetovo
Tel: +389 44 352 860
www.euromikser.mk
info@euromikser.mk

DATUM IZROČITVE

PRODAJALEC BLAGA

IDENTIFIKACIJA BLAGA

Distribucija in servis za območje Severne Makedonije, Albanije, Bolgarije, Kosova in Grčije.

Почитувани клиенти,

Купивте нов бетонски миксер. Имаме долгогодишно искуство уверете се дека сте решиле правилно. Се грижевме за квалитетот производство во согласност со строгите европски регулативи, што ве води во предвид инструкциите обезбедуваат безбедна работа.

Миксерот е наменет за подготовка на градежни мешавини.


ИНТЕРПРЕТАЦИЈА НА СИМБОЛИТЕ НА МЕШАВАЧОТ




Пред употребувањето задолжително да го читате упатството за употреба на мешалката



Пред секоја поправка мешалката задолжително да ја исклучите од електричната мрежа



Пред симнување на капакот на орманот мешалката задолжително да ја исклучите од електричната мрежа




Подмачкањето на погонските запченици ниту во еден случај не е дозволено.



Допирањето на внатрешноста на тапанот за време на вртењето на тапанот е опасно, затоа е и забрането

Почитувањето на упатствата и препораките за работа и одржување обезбедува сигурно работење и долг животен век на миксер.

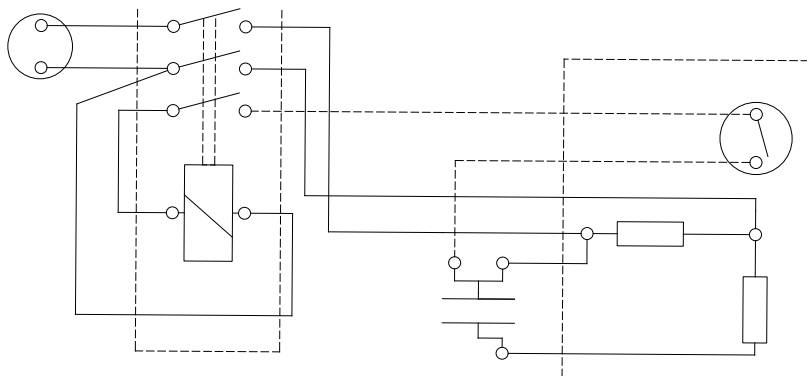

Електрична безбедност

Миксерот е направен според важечките прописи. Двојната изолација овозможува целосна безбедност од електрична енергија така што може да се поврзе со електричната мрежа без дополнителна заштита.



Механичка безбедност

При изградување на миксер, ние обезбеди целосна безбедност на операторот. Тие се сите опасни места заштитени или дизајнирани на таков начин што можноста за повреда е исклучена.



Безбедносни предупредувања

Не ги фрлајте заштитните облоги од миксерот, што овозможуваат безбедно работење. Кабинет за електричен мотор таа секогаш мора да биде затворена за време на операцијата. Забрането е да се вежба во ротирачкиот барабан. Кабел за поврзување Миксерот и напојувањето не смеат да се оштетат. Кабелот мора да биде поставен на таков начин што е меѓу не го оштетува со операција. Внимавајте да не го ставите миксер на кабелот. Полнење и празнењето на барабанот е дозволено само кога ротирачкото барабан. Вклучувањето на миксерот е дозволено само кога тапанот е во употребапразен. Употребата на мешалка во средина со експлозивна атмосфера не е дозволена. За време на работа (ротација барабанот), мешачот не смее да се поместува.



ВНИМАНИЕ! Машина со двојна изолација
При секоја поправка е задолжително вградењето на оригинални резервни делови, за да се обезбедува двојна изолација по завршувањето на поправката.



ВНИМАНИЕ! Опасност од аспирација на



ВНИМАНИЕ! Задолжително корист заштитна опрема

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Вид на мешалка	ЕУРОМИКСЕР МЛЗ 130 НГ	LI	130
Мерења	висина	(mm)	1340
	висина на преклопени	(mm)	870
	должина	(mm)	1140
	ширина	(mm)	720
Тежина на мешалка		(kg)	50
Волумен на брод		(l)	130
Работен волумен		(l)	96
Напон (наизменично)		(V)	230
Номинална моќност (S6 10W)		(W)	700
Номинална струја		(A)	2,7
Шум на миксер (празен)		(dB-A)	86

СМЕСТУВАЊЕ НА МЕСТА

Блендерот се чува во простории каде што можноста за механички оштетувања е минимална. Продолжен за складирање бара затворен и сув простор. Краткорочното складирање не бара посебна спецификација наменети за просториите. Температурата на складирање може да варира од -30 ° C до + 50 ° C.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРОИЗВОД ПО ЗАВРШУВАЊЕ ЖИВОТ ВОЗРАСТ

Препорачуваме да го предадете вашиот потрошен производ и пакување на овластени организации за собирање секундарни сировини.



ПОДГОТОВКА НА МЕШАТЕЛ ЗА РАБОТА

1. СМЕШУВАЊЕ НА МЕШАВИНА

Миксерот се испорачува во преклопена положба. Пред да започнеш, мора да се подигне на работната позиција. По отстранувањето на пакувањето, одвртете ја навртката (4). Миксерот првпат е прифатен за шкафче (33), тој е подигнат и внатре. Во исто време, го отвараеме тркалото (5) и го запечатиме. Потоа, извадете го миксер од предната страна. Ајде да го земеме За рачката (9) и кога кревате, отварајте ја ногата (1). Бидете внимателни да не го поништате миксер. По поставите го миксер во работната положба со затегнување на навртката (4). Собранието го правиме внимателно, во спротивно ќе посакаме Миксерот може да се колабира кога се вчитува или се транспортира.

2. ЕЛЕКТРИЧНО ПРИКЛУЧУВАЊЕ НА МЕШАВАЧОТ

За да го поврзете миксер со електричната мрежа, користете кабел со жичен пресек од минимум 3 x 1,5 mm. Овој пресек на жицата е погоден до должина од 25 m. Доколку приклучниот кабел е подолг, пресекот треба да биде 3 x 2,5 mm. Socket, на кој е поврзан миксер, мора да биде заштитен со осигурувач од 10 A. Дополнителна заштита за безбедност Нема потреба од електричен мотор, бидејќи моторот е заштитен со вграден термички сензор. Сензорот е поврзан со прекинувач кој автоматски ја запира работата на електричниот мотор ако се прегрее.

3. РАБОТА СО СМЕСТУВАЧ

Ставете го миксер на рамни и цврсти подови, инаку тој или таа е еднострано несвесен или превртен.

Максималната дозволена висина е 10 °


како што покажува сликата

. Дозволена наклон 10 °

значи отстапување на 70 mm клеветата од работ на шкафче.

Поврзувањето со мрежата се врши со неоштетени

така што не е изложен на повреди.

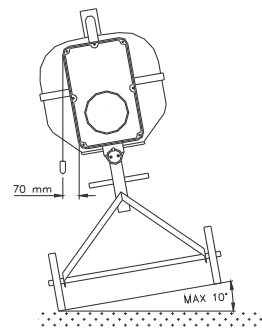

Употребата на миксерот со агрегат не се препорачува, бидејќи влијае на оштетување на моторот. Поради ваков начин на користење се прекинува траењето на гаранцијата.

Миксерот се вклучува со прекинувач кој може да се вклучи само ако терминалите на прекинувачот се електрични напон. При секое прекинување на електричната струја, прекинувачот ќе се исклучи и кога ќе се врати напонот ние треба повторно да го притиснете копчето за напојување ако миксерот се користи напред. Мешалка на тапани стави во позиција која зависи од материјалот што сакаме да го измешаме (за малтер повеќе вертикално, за бетон повеќе нежно). Кога го правиме ова и роторот на барабанот, може да се пополни. Само го земаме барабанот. Предлагаме следниот ред на полнење: Прво, истурете вода, додадете половина од чакал и сите дополнителен материјал (на пр. цемент, вар, ...). Кога ова малку се меша, додадете ја останатата вода и преостанатиот чакал.

Ние можеме да го пополниме и празнеме само ротирачкиот барабан!

ПРЕДУПРЕДУБАЊЕ: По првите неколку мешање е можноста за истекување на вода на раскрсницата на горниот и долниот дел на буџаот.

Миксер се преместува преку градилиштето со помош на велосипеди и држела, на отворањето на барабанот мора да се сврти ур. За целосна безбедност при работа, ние исто така треба да ги следиме упатствата на производителите на дополнителните материјали (цемент, вар и други).

4. ЧИСТЕЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ



Пред секое чистење или поправка, миксер мора да се исклучи од мрежата

Чистењето го продолжува животот на миксер, и затоа мора да биде колку што е можно поопфатно. Со проточна вода и мека Четкајте ја надворешната површина на миксер. Притоа, не го раскинуваме малтерот со остри предмети, како што може оштетете ја насликаната површина. Измијте ја внатрешноста на тапанот веднаш по завршувањето на работата со млаз од вода под притисок, дека целосно ги отстранува остатоците од материјалот што го измешавме.

Кога се чисти, треба да се внимава дека млазот за вода не е насочен кон отворите на кабинетот, бидејќи не е направен така што, за да се спречи инвазијата на вода.

Одржувањето на миксерот е лесно и минимизирано:

- Повремено проверувајте ја затегнатоста на завртките и навртките
- Редовно проверувајте го затегнатоста на погонскиот ремен (37) и затегнете ако е потребно. Затегнете го тоа, за да ја одвртите навртката на завртките што ја обезбедуваат кутијата на електричниот мотор заедно со рамката и електричниот мотор со шкаф надолу. Ги затегнуваме оревите.

Сите можни поправки на миксер се дозволени само за ова обучено лице со оригиналните резервни делови.

ИЗЈАВА ЗА ГАРАНЦИЈА

Ние изјавуваме:

- За да може производот правилно да функционира во рамките на гарантниот период, ако ги следите дадените упатства.
- Да се обезбедат услуги и потребни резервни делови за производот во рамките на гарантниот период и 5 години по истекот на рокот.
- Во текот на гарантниот период на сопствен трошок, вклучувајќи ги и трошоците за транспорт за рекламираниот производ, ќе обезбедиме дефектот да се отстрани во период не подолг од 45 дена.

Миксерот кој нема да се санира во наведениот период ќе биде заменет на вашето барање со нов. Трошоци транспортот се признава во висина на важечката железничка или поштенска тарифа. Гаранцијата важи од денот на купувањето, што можете да го докажете со потврдена гарантна картичка и заверена сметка. Во случај на поправка, гарантниот рок е продолжен за периодот на поправка. Кога регистрирате дефект, ве молиме наведете: името и видот на производот, датум на купување, опис на неисправност и точна адреса.

ГАРАНТНИ ВРЕМЕ е 12 месеци.

Гаранцијата не се препознава:

- Поради нестручно и неовластено користење и преоптоварување на миксер.
- Непочитување на писмените упатства дадени од производителот.
- Ако поправката ја врши неовластено лице без согласност на производителот.



ГАРАНЦИЈА

UI Lubotenska 97
NMK-1200 Tetovo
Tel: +389 44 352 860
www.euromikser.mk
info@euromikser.mk

ДАТУМ

ПРОДАВАЧ

ИДЕНТИФИКАЦИЈА

Дистрибутер и сервисер за Северна Македонија, Албанија, Бугарија, Косово и Грција.

Të nderuar klientë,


Ke blerë një mikser të ri betoni. Ne kemi shumë vite përvojë që sigurojmë që ju keni vendosur të saktë. Ne u kujdesëm për prodhimin e cilësisë në përputhje me rregulloret strikte evropiane, të cilat marrin parasysh udhëzimet për të siguruar funksionimin e sigurt.

Mikser ka për qëllim përgatitjen e përzierjeve të ndërtesës.


DOMETHËNIA E SIMBOLEVE NË PËRZIERËSIN E BETONIT



Para përdorimit medeomos të lexohe udhëzimi për përdorimin e përzierësit të betonit



Para çdo riparimi përzierësi i betonit patjetër të shkyçet nga rrjeti elektrik



Para se të hiqet kapaku i dollapit, përzierësi i betonit duhet të shkyçet nga rrjeti elektrik




Lyerja e ingranazheve energjetike në asnjë mënyrë nuk është e lejueshme



Prekja e brendisë së daulles (tamburit) gjatë rrotullimit të saj paraqet rrezik, ndaj ndalohej një gjë e tillë

Duke zbatuar udhëzimin e përdorimit dhe rekomandimet e punës dhe të mirëmbajtjes, Ju garantohej një punë e sigurt, kurse përzierësin e betonit do të mund ta përdorni një kohë të gjatë.

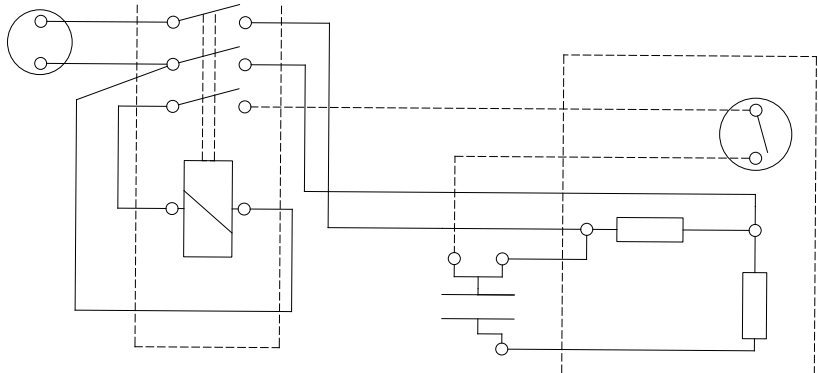

Siguria elektrike

Mikser është bërë sipas rregullave të aplikueshme. Izolimi i dyfishtë ofron siguri absolute kundër goditjeve elektrike, kështu që është në rrjetin e energjisë mund të lidhet pa mbrojtje shtesë.



Siguria mekanike

Kur ndërtojmë mikser, ne kemi siguruar sigurinë e plotë të operatorit. Të gjitha vendet e rrezikshme janë të mbrojtura ose të dizajnuara për të qenë një opsion lëndimi është jashtë.



Paralajmërimi sigures

Mos hidhni shtresat mbrojtëse nga mikserat, të cilat sigurojnë funksionim të sigurt. Një kabinet elektrik ai gjithmonë duhet të jetë i mbyllur gjatë përdorimit. Ndalohet stërvitja në daulle rrotulluese. Kablllo për kyçje Mikser dhe furnizimi me energji nuk duhet të dëmtohen. Kablli duhet të jetë i pozicionuar në mënyrë të tillë që të jetë mjaltë nuk e dëmton atë nga operacioni. Kini kujdes të mos e vendosni mikserin në kablllo. Ngarkimi dhe shkarkimi i daulles është i lejuar vetëm kur daulle po rrotullohet. Ndezja në mikser lejohet vetëm kur tamburi është në përdorim bosh. Përdorimi i një blendi në një mjedis me atmosferë shpërthyes nuk lejohet. Gjatë operacionit (rotacioni daulle), mikser nuk duhet të zhvendoset.



VENIRE! Makinë me izolim të dyfishtë

Gjatë çdo riparimi është e domosdoshme të montohen pjesë ndërrimi origjinale në mënyrë që pas kryerjes së riparimit të sigurohet izolim i dyfishtë



KUJDES! Rreziku i thithjes



KUJDES! Përdorimi i detyrueshëm i pajisjeve mbrojtëse

TË DHËNAT TEKNIKE

Lloji i mikserit	EUROMIKSER MLZ 130 NG		130
Përmasat	lartësi	(mm)	1340
	lartësi e palosur	(mm)	870
	gjatësi	(mm)	1140
	gjerësi	(mm)	720
Pesha e mikserit		(kg)	50
Vëllimi i enës		(l)	130
Vëllimi i punës		(l)	96
Tensioni (alternuar)		(V)	230
Fuqia e vlerësuar (S6 10%)		(W)	700
Rated aktuale		(A)	2,7
Zhurma përzierës (bosh)		(dB-A)	86

MEKTURA E RUAJTJES

Blender është i ruajtur në dhomat ku mundësia e dëmtimit mekanik është minimale. Afatgjatë ruajtja kërkon një hapësirë të mbyllur dhe të thatë. Magazinimi afatshkurtër nuk kërkon ndonjë specifikim specifik destinuar për lokalet. Temperatura e magazinimit mund të shkojë nga -30 ° C në + 50 ° C.

UDHËZIME PËR PËRCAKTIMIN E PRODUKTIT PAS PËRFUNDUAR JETA MOSHA

Ne ju rekomandojmë që të dorëzoni produktin tuaj të konsumuar dhe paketimin në organizatat e autorizuar të grumbullimit materialet e para sekondare.



PËRGATITJA E MIXERIT PËR PUNË

1. PËRZIERJA E MIXTURES


Mikser është furnizuar në një pozicion të palosur. Para fillimit, duhet të ngrihet në pozicionin e punës. Pas heqjes së paketimit, hiqni arrë (4). Përzierësi pranohet së pari për dollapin (33), ngrihet dhe futet. Në të njëjtën kohë, ne hapim kuvendin e rrotave (5) dhe vulosim atë. Pastaj, hiqeni mikserin nga pjesa e përparme. Le ta marrim Për levën (9) dhe kur ngriteni hapni këmbën (1). Kini kujdes që të mos përmbysni mikserin. Në vazhdim vendoseni mikser në pozicionin e punës duke e shtrënguar arrë (4). Ne bëjmë asamblenë me kujdes, përndryshe do të bëjmë Mikser mund të shembet kur të ngarkohet ose të transportohet.

2. LIDHJE ELEKTRIKE E MIXERIT

Për të lidhur mikser në rrjetin elektrik, përdorni një kablo me një seksion tërthor prej 3 x 1.5 mm. Ky seksion kryq i telit është i përshtatshëm deri në një gjatësi prej 25 m. Nëse kabloja e lidhjes është më e gjatë, seksion kryq duhet të jetë 3 x 2,5 mm. fole, në të cilën është e lidhur mikserja, duhet të mbrohet nga një siguresë 10 A. Mbrojtje shtesë për sigurinë Nuk ka nevojë për një motor elektrik sepse motori është i mbrojtur me një sensor termik të integruar. Sensori është i lidhur me një çelës që automatikisht ndal funksionimin e motorit elektrik nëse tejkalohet.

3. PUNA ME MIXER

Vendoseni përzierësin në dysheme të sheshta dhe të ngurta, përndryshe ai ose ajo është në mënyrë të njëanshme i pavetëdijshëm ose i përmbysur. Madhësia maksimale e lejuar është 10 ° siç tregon figura. Pjerrësia e lejuar 10 ° do të thotë devijimi i shpifjes 70 mm nga buza e dollapit. Lidhja me rrjetin kryhet me të padëmtuar në mënyrë që të mos ekspozohet ndaj lëndimeve.

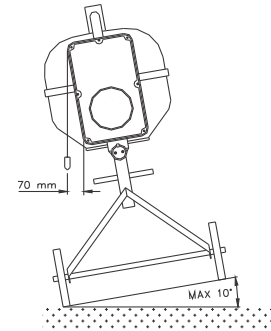

Përdorimi i mikserit në agregat nuk rekomandohet, sepse ndikon në dëmtimin e motorit. ër këtë mënyrë të përdorimit ndërpritet garancia.

Mikseri ndizet me një kaloni që mund të ndizet vetëm nëse terminalët në kaloni janë elektrike tension. Në çdo ndërprerje të rrymës elektrike, kaloni do të fiket dhe kur të rikthen tensionin ne duhet të shtypim përsëri butonin e energjisë nëse mikser do të përdoret përpara. Mikser i valëve vendoseni në një pozicion që varet nga materiali që duam të përziehet (për mortajë më vertikale, për më shumë konkrete sheshtë). Kur e bëjmë këtë dhe daulle rrotullohet, mund të mbushet. Ne vetëm marrim daulle për të tij. Ne sugjerojmë rendin e mëposhtëm të mbushjes: Së pari, derdhim ujë, shtojmë gjysmën e zhavorrit dhe të gjitha material shtesë (p.sh. çimento, gëlqere, ...). Kur kjo është përzier pak, shtoni ujin e mbetur dhe zhavorrin e mbetur.

KUJDES: Pas përzierjes së parë, ekziston mundësia e rrjedhjes së ujit, ku lidhet kapaku dhe fundi i kontejnerit.

Ne mund të mbushim dhe të zbrazim vetëm daulle rradhës! Përzierësi lëviz nëpër vendin e ndërtimit me ndihmën e biçikletave dhe leva, në hapja e daulles duhet të kthehet up. Për siguri të plotë në punë, ne gjithashtu duhet të ndjekim udhëzimet e prodhuesve të materialeve shtesë (çimento, gëlqere dhe të tjera).

4. PASTRIMI DHE MIRËMBAJTJA



Para çdo pastrimi apo riparimi, mikser duhet të shkyçen nga rrjeti

Pastrimi zgjat jetën e mikserit dhe prandaj duhet të jetë sa më i plotë. Me ujë të rrjedhshëm dhe të butë Furçoni sipërfaqen e jashtme të rondele të mikserit. Duke vepruar kështu, ne nuk e heqim llaç me objekte të mprehta, siç mundet dëmtojnë sipërfaqen e pikturuar. Lani brendësinë e daulles menjëherë pas përfundimit të punës me një avull të ujit nën presion, se i heq tërësisht eshtrat e materialit që kemi përzier.

Kur pastroheni, duhet të keni kujdes që rryma e ujit të mos drejtohet në hapje në kabinet, pasi nuk është bërë në mënyrë që, për të parandaluar ndërhyrjen e ujit.

Mirëmbajtja e mikserit është e lehtë dhe e minimizuar:

- Ndonjëherë kontrolloni ngushtësinë e vida dhe arra
- Kontrolloni rregullisht tensionin e rripit të rrymës (37) dhe shtrëngoni nëse është e nevojshme. Shtrëngojeni atë kështu, për të zhvendosur arrë në vida që sigurojnë kutinë e motorit elektrik në kornizë dhe motor elektrik së bashku me një dollap poshtë. Ne shtrëngojmë arrat.

Të gjitha riparimet e mundshme të mikserave lejohen vetëm për këtë person të trajnuar me ato origjinale pjesë rezervë.

DEKLARATA E GARANCISË

Deklarojmë:

- Në mënyrë që produkti të funksionojë siç duhet brenda periudhës së garancisë, nëse ndiqni udhëzimet e dhëna.
- Të ofrojë shërbime dhe pjesë rezervë të nevojshme për produktin brenda periudhës së garancisë dhe 5 vjet pas skadimit të saj.
- Gjatë periudhës së garancisë me shpenzimet tona, duke përfshirë kostot e transportit për produktin e reklamuar, ne do të sigurojmë që defekti të eliminohet brenda një periudhe jo më të gjatë se 45 ditë.

Një mikser që nuk do të riparohet brenda kësaj periudhe do të zëvendësohet me kërkesën tuaj me një të re. Kostot e transportit njihen në shumën e tarifës së vlefshme hekurudhore ose postare. Garancia është e vlefshme nga data e blerjes, e cila vërtetohet nga kartela e vërtetuar e garancisë dhe llogaria e vërtetuar. Në rast të riparimit, periudha e garancisë zgjatet për periudhën e riparimit. Kur regjistroni një defekt, ju lutem tregoni: emrin dhe llojin e produktit, datën e blerjes, përshkrimin e fajit dhe adresën e saktë.

Periudha e garancisë është 12 muaj.

Garancia nuk njihet:

- Për shkak të përdorimit joprofesional dhe të paautorizuar dhe mbingarkesës së mikserit.
- Mosrespektimi i udhëzimeve të shkruara të dhëna nga prodhuesi.
- Nëse riparimi kryhet nga një person i paautorizuar pa pëlqimin e prodhuesit.

GARANCI GARANTUESE



UI Lubotenska 97
NMK-1200 Tetovo
Tel: +389 44 352 860
www.euromikser.mk
info@euromikser.mk

DATE

SHITËS

IDENTIFIKIMI I MALLRAVE


Distributer dhe serviser për Maqedoninë Veriore, Shqipërinë, Bullgarinë, Kosovën dhe Greqin.

SESTAVNI DELI MEŠALNIKA

1. Noga	PL00049
2. Vijak M10 x 70	M000307
3. Mati a M10	M000132
4. Podložka A10	M000218
5. Sklop spodnji	PL00040
6. Kolo	M000431
7. Varovalo osno fi20	M000278
8. Sklop zgornji	PL00028
9. Volan	PL00070
10. Ročica	PL00063
11. Ročaj gumi	M000438
12. Mati a M12	M000137
13. Vijak M12 x 45	M000343
14. Vijak M8 x 70	M000301
15. Mati a M8 arnostna	M000131
16. Podložka A8 široka	M000232
17. Mati a M8	M000129
19. Ščitnik L+D	M000411
20. Vijak M10 x 25	M000319
21. Podložka A10 vzmetna	M000135

25. Lopata	PL00122
26. Venec	M000440
27. Podložka A8	M000217
28. Vijak M8 x 25	M000297
29. Pokrov posode	PL00010
29. Pokrov posode	PL00069
30. Omarica (sklop)	PL00061
31. Jermenica	M000430
32. Vskočnik Z20	M000326
33. Pokrov omarice	M000436
34. Vijak KA50 x 14	M000285

22. Jarem + posoda (sklop)	PL00002
22. Jarem + posoda (sklop)	PL00013
22. Jarem + posoda (sklop)	M000435
22. Jarem + posoda (sklop)	M000439
22. Jarem + posoda (sklop)	M000327
22. Jarem + posoda (sklop)	M000115
23. Vzmet	M000442
24. Objemka	PL00060

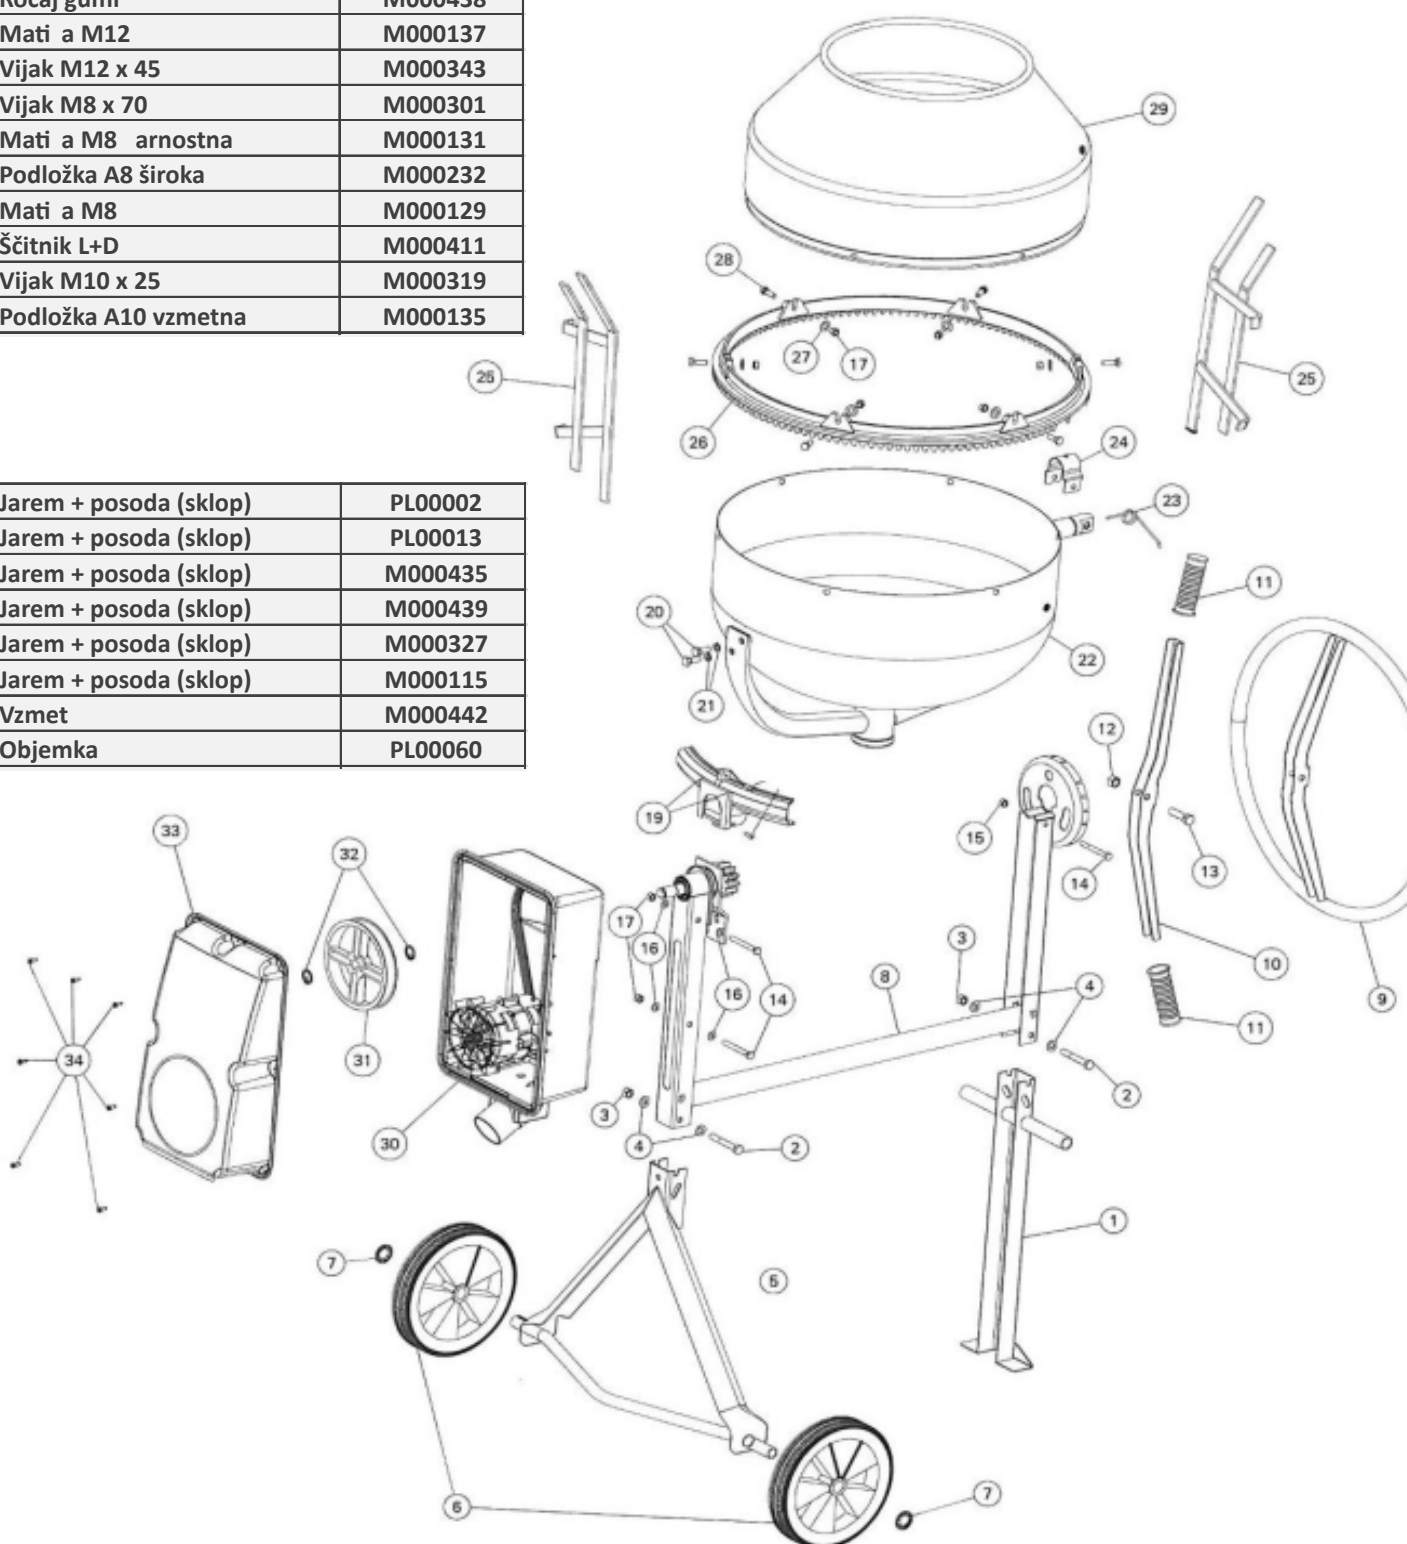

КОМПОНЕНТИ	
1. Нога	PL00049
2. M10 x 70 завртка	M000307
3. Орев M10	M000132
4. Пералница A10	M000218
5. Дното собрание	PL00040
6. Тркалезна	M000431
7. Безбедност осно fi20	M000278
8. Горно собрание	PL00028
9. Волан	PL00070
10. Лост	PL00063
11. Се справи со гума	M000438
12. Орев M12	M000137
13. M12 x 45 завртка	M000343
14. M8 x 70 завртка	M000301
15. Орев M8 безбедност	M000131
16. Проширувачот A8 широк	M000232
17. Орев M8	M000129
19. Заштитник L + D	M000411
20. M10 x 25 завртка	M000319
21. Пружина A10 пролет	M000135
22. Јарем + чаша (коло)	PL00002
22. Јарем + чаша (коло)	PL00013
22. Јарем + чаша (коло)	M000435
22. Јарем + чаша (коло)	M000439
22. Јарем + чаша (коло)	M000327
22. Јарем + чаша (коло)	M000115
23. Пролет	M000442
24. Стегач	PL00060
25. Лопата	PL00122
26. Венес	M000440
27. Просторот A8	M000217
28. M8 x 25 завртка	M000297
29. Покривање на контејнерот	PL00010
29. Покривање на контејнерот	PL00069
30. Шкафови (коло)	PL00061
31. Калеме	M000430
32. ВСКОЧНИК	M000326
33. Шкаф за капакот	M000436
34. Завртка KA50 x 14	M000285

KOMPONENTET KOMPONENTE TË MIXERIT	
1. Këmbe	PL00049
2. Vidha M10 x 70	M000307
3. Dado M10	M000132
4. Mbështetësja A10	M000218
5. Struktura e poshtme	PL00040
6. Rrotëza	M000431
7. Siguresa fi20	M000278
8. Struktura e sipërme	PL00028
9. Timoni	PL00070
10. Doreza	PL00063
11. Doreza gome	M000438
12. Dado M12	M000137
13. Vidha M12 x 45	M000343
14. Vidha M8 x 70	M000301
15. Dado M8	M000131
16. Mbështetësja A8	M000232
17. Dado M8	M000129
19. Mbrojtësi	M000411
20. Vidha M10 x 25	M000319
21. Mbështetësja A10	M000135
22. Rrotull + tas (qark)	PL00002
22. Rrotull + tas (qark)	PL00013
22. Rrotull + tas (qark)	M000435
22. Rrotull + tas (qark)	M000439
22. Rrotull + tas (qark)	M000327
22. Rrotull + tas (qark)	M000115
23. Spiralja	M000442
24. Shtrëngoj	PL00060
25. Lopatë	PL00122
26. Kurora e dhëmbëzuar	M000440
27. Mbështetësja A8	M000217
28. Vidha M8 x 25	M000297
29. Mbulimi i enës	PL00010
29. Mbulimi i enës	PL00069
30. Dollapë (qark)	PL00061
31. Rrotull	M000430
32. Siguresa	M000326
33. Mbulesa e dollapit	M000436
34. Vidha KA50 x 14	M000285